Instructions pour l'assemblage de plans vasque suspendus

Matériel fourni

- Quincaillerie
- Baguette aluminium

Matériel non fourni

- Colle PU
- Cutter
- Clé plate 8 mm
- Mastic silicone

Atout Box Joint

- Papier à poncer (150, 600, 1200)
- Chiffon
- Scotch de peintre
- Spatule
- Flacon de gel coat
- Flacon de catalyseur
- Paire de gants
- Paire de lunettes

Instructions pour l'assemblage de plans vasque avec une <u>baguette métallique</u>

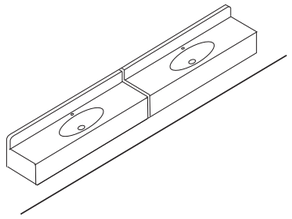



Attention: Si vous avez une Atout Box joint dans votre colis, veuillez vous référer à la fiche "assemblage de plans vasque avec joint gelcoat".

1 Fixer les équerres (cf. notice de pose de plan vasque).

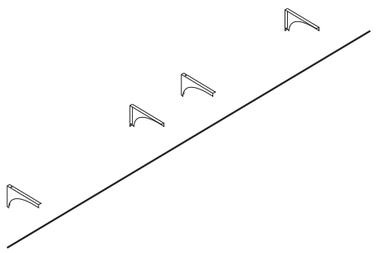

2 Déposer les plans vasque à leur place respective.

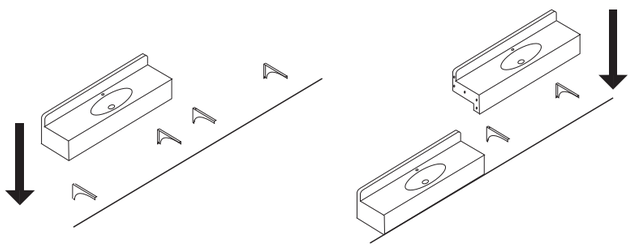

3

Assembler les plans grâce aux boulons, sans les serrer. Laissez un jeu de 4 mm.

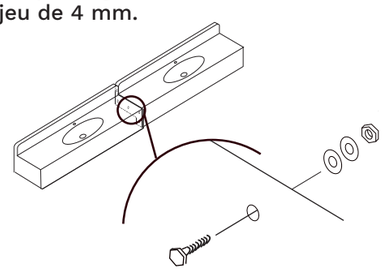

4

Glissez et collez la baguette en aluminium (côté profilé) et placez-la entre les deux plans de vasque. Vérifiez que la baguette est bien ajustée.

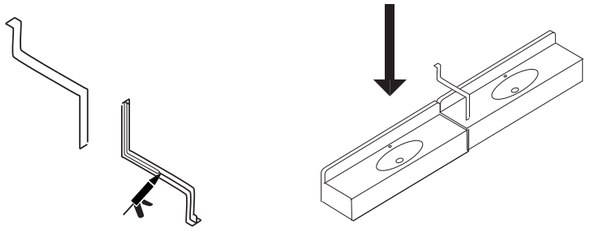

5

Serrez les écrous, puis vérifiez le niveau. Si les plans vasques ne sont pas de niveau, réglez-les avec des cales.

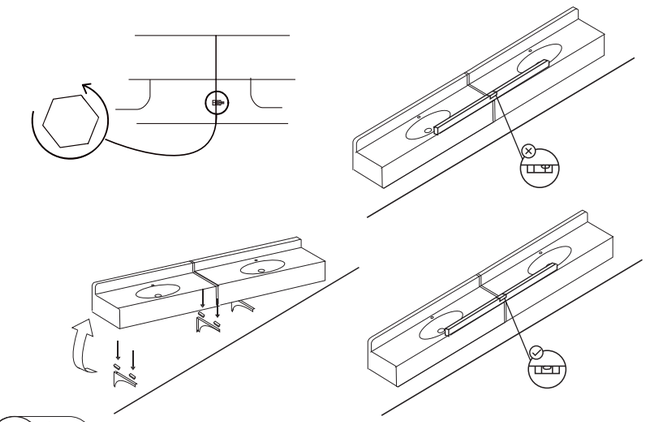

6

Coller le plan vasque à l'aide de colle polyuréthane.

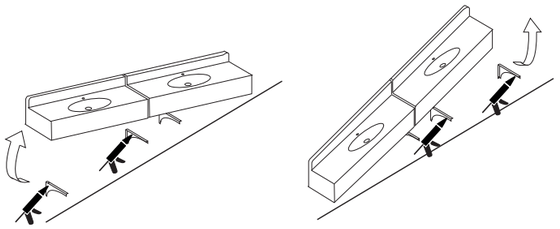

7

Réaliser un joint de mastic silicone là où le vasque et le mur sont en contact.

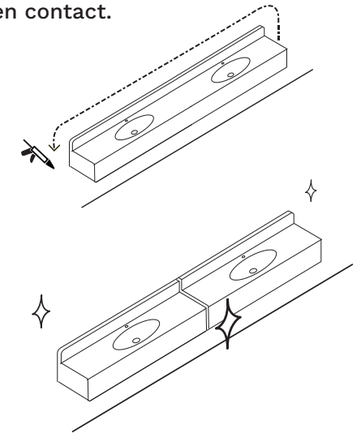

Instructions pour l'assemblage de plans vasque avec <u>joint de gelcoat</u>

Tutoriel vidéo sur l'application du joint de gel coat

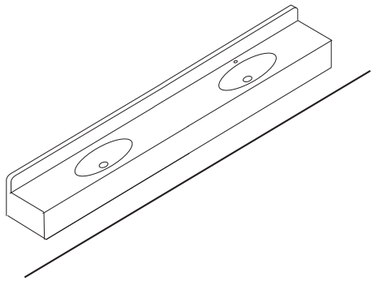

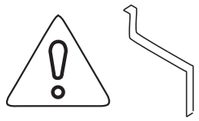

Attention: Si vous avez une baguette métallique dans votre colis, référez-vous à la fiche "assemblage de plans vasque avec baguette métallique".

1 Fixer les équerres (cf. notice de pose de plan vasque de face).

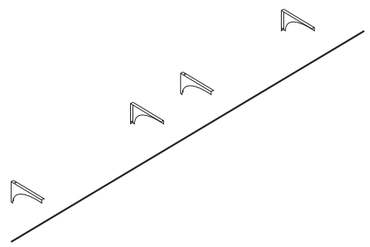

2 Déposer les plans vasque à leur place respective.

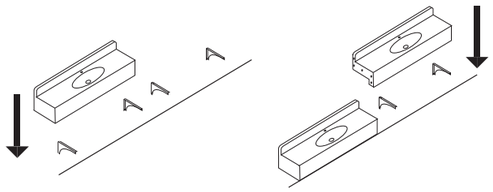

3

Assembler les plans grâce aux boulons sans les serrer.

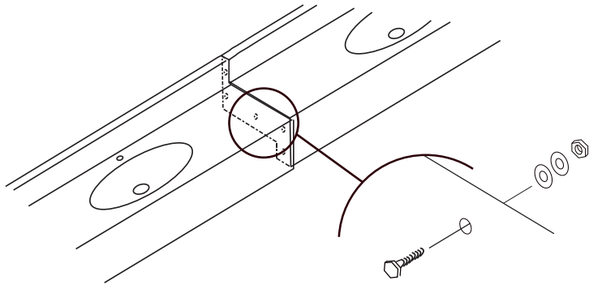

4

Ajuster les plans vasque pour qu'ils soient alignés, puis serrer les boulons.

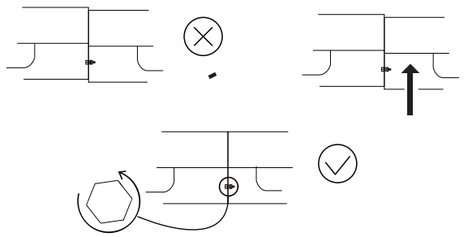

5

Vérifiez le niveau. Si les plans vasques ne sont pas de niveau, réglez-les avec des cales.

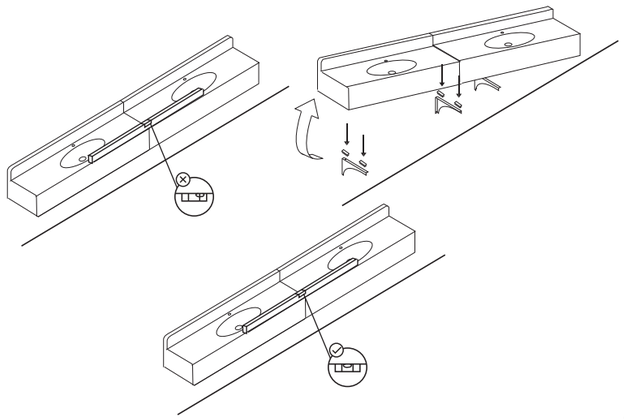

6

Coller le plan vasque à l'aide de colle PU.

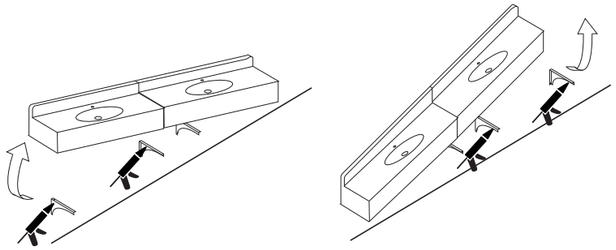

7

Nettoyer la fente avec un cutter.

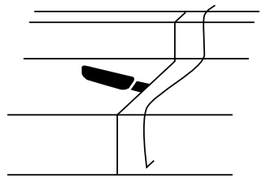

8

Poncer la fente avec un papier à poncer grain 150.

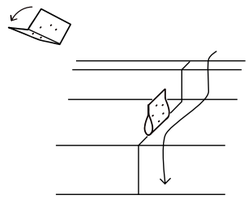

9

Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.

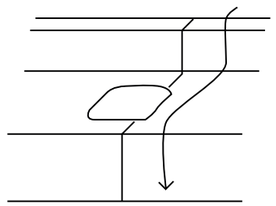

10

Appliquer du scotch de peintre de chaque côté de la fente (entre 1 et 2 mm).

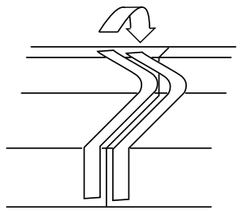

11

Videz le flacon de gel coat sur la plaquette.



Mettez les protections fournies.

12

Verser 3 gouttes de catalyseur, bien mélanger.

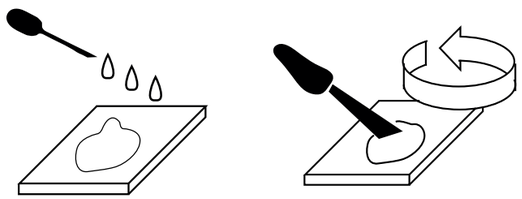

13

Appliquer généreusement du gel coat.

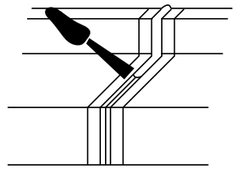

14

Lisser à l'aide d'une spatule.

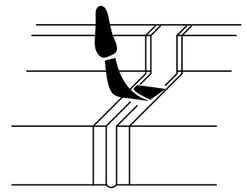

15

Enlevez le scotch directement après l'application du gel coat.

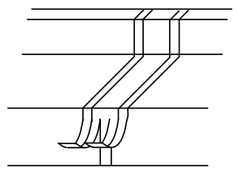

16

Attendre 60 minutes.

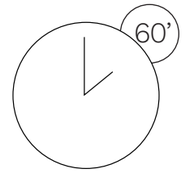

17

Poncer avec un grain 600, 800 puis 3000.

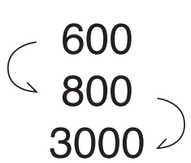

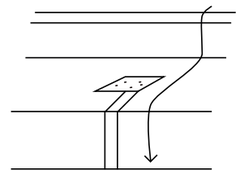

18
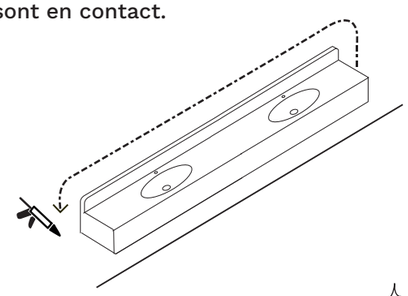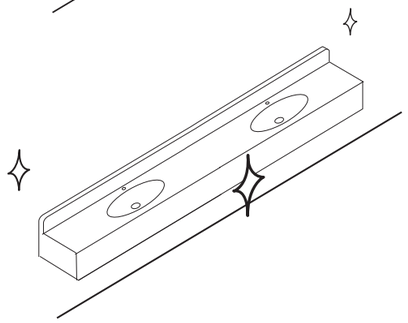
Réaliser un joint de mastic silicone là où le vasque et le mur sont en contact.